

ME-5 GUITAR MULTIPLE EFFECTS Mode d'emploi







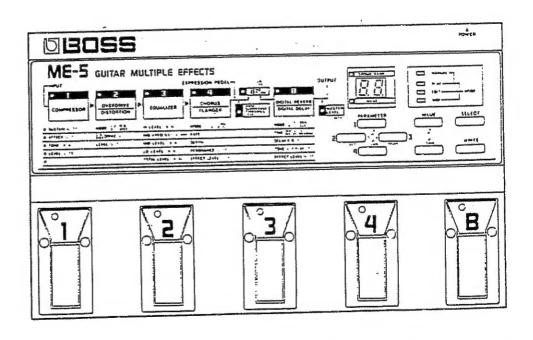



Le sympole de la fleche en forme d'eclair à l'in-terieur d'un triangle equiateral avertit l'utilisateur de la presence de Tensions dangereuses' non ispless à l'intérieur du coffret de l'appareit du benkeur coustifines nu daudes seet d'ejectrochilou



Le point d'exclamation à l'interieur d'un triangle equilateral avertir l'utilisateur de la presence d'importantes instructions d'exploitation et d'entretien (departnage) dans le mode d'emploi accompagnant cet appareil

AVERTISSEMENT SUR LA POSSIBILITE D'INCENDIE. D'ELECTROCUTION ET D'AUTRES DANGERS POUR L'UTILISATEUR

PRECAUTIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

- A judage de produits electriques, il laut observer des précautions fondamentales, dont les suivantes
- I tire toutes les instructions avant d'utiliser le
- produit

 2 Pour reduire les risques d'accident surveiller de

 2 Pour reduire les risques d'accident surveiller de pres les entents lorsque le produit est à leur
- 3 Ne pas utilisar ca produit a proximite d'eau par exemple, pres d'une baignoire, d'un lavabo ou évier, dans un garage humide, ou encore pres d'une discine, alc
- 4. Utiliser de produit uniquement avec le support recommande par le labricant
- 5 Cet appareit soit seut ou combine avec un amplificateur et un casque d'acoute ou des haut-parleurs, est capable de produire des sux sonores capables d'endommager
 - Ne gas utilist cet appareit pendant une periode protongee 3 un niveau songre élève ou prosagresolle.
 Consulter un cto-mino-laryngologiste si des
 - proplemes auditifs on an pontdonnement
- 6 Ne pas installer cet appareil dans un endroit ou son aeration serait insuffisante
- Ne pas installer l'appareil pres de sources de chalcuf, (elles que radialeurs ou autres équipements géneraleurs de chaleur

- 8 Proteger le produit de la poussière
- 9 Alimenter cet appareil uniquement sur la source specifies dans le mode d'emploi l'accompagnant ou indiquee sur l'appareil
- 10 Deprancher le cordon d'alimentation au niveau de la prise murale si le produit reste inulitise pendant une periode protongée
- 11 Ne pas marcher sur le cordon d'alimentation 12 Deprancher le cordon d'alimentation en tirant
- sur sa fiche et non sur la cordon proprement dit
- 13 Lors d'une installation avec d'autres instruents. Suivre la procédure décrite dans le mode
- 14 Faire attention à ce qu'aucun objet, liquide ou spilde, ne penetre à l'interieur du coffret par des
- 15 Appeler un technicien competent pour réparer ce produit dans les cas suivents

 Y fe coldon d'alimentation on la liche est
 - endommage Des objets, liquides ou squdes, ant penetre
 - à l'interieur de l'appareil

 - C Le produit à été expose 2 la pluré
 D Le produit ne fonctionne pas normalement
- U Le produit ne ionitionne das normalement ou sa performance est différente.

 E On a laisse tombe l'appareit par-terre ou le confret est endommage.

 16 Ne pas effectuer sol-même de reparations qui
- ne sont pas decrites dans le mode d'emploi de I appareit Faire vérifier cet appareit uniquement gar un technicien competent

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Interférence avec la réception radiodiffusée et biévisée

"Avertissement — Cet appareit a ete teste et considère conforme aux caractéristiques de la classe 8 des appareits electroniques, du sous-Avertissement — Les appareix a de les es du consideré conforme aux caracteristiqués de la classe 8 des appareix electroniques, du sous-chapitre J du paragraphe 15 du reglement FCC. L'exploitation d'un appareit dui n'a pas eté certifié du verifié risque de causer des interférences avec la réception radiodiffusée et télévisée.

L'appareil décrit dans ce mode d'emploi genare et lait usage d'énergie de fréquence radio Si cet appareil n'est pas correctement installé, c'est-a-dire conformement aux instructions du l'abricant, il pout causer des interférences avec la reception d'emissions radio et de television.

Cet appareit à de teate est considere conforme aux directeristiques de la classe 8 des appareits électroniques du sous-chaptire J ou paragraphe 15 du reglement FCC, reglement concu pour fourtier une protection suffisante contre de teles interférences dans des zones residentielles

Cependant, il n'est pas possible de quarantir que des parasites Cependant, il nest pas possible de guarantir que des parasites napparatiront pas dans une installation particulière. Si cet apparati interfère avec la reception des emissions recip ai de literistion, cas interfèrences pouvent être dépistées lors de la mise sous tension at nors tension de l'apparet. L'utilisateur est encourage à faire disparatire les interférences par la methode sumante.

 Deprancher les autres appareits et leurs cables d'entreéraphie Deprendier res autres apparans et reurs saures à arress sont par un à la fois. Si l'interference à arrête, elle est causée soit par (affice sobstell soil bat son capie deutreetso

nt das câbles d'antrée Ces appareits necessitant normalement des cables d'antres sonte bindes designes par Roland. Pour des appareits de fabrication Roland il est possible d'optionir le câble correctement binde per le concessionnaire Roland. Pour des apparents du ne sont pas de fabrication Roland. Fon est prie de se renseigner. aupres du l'abricant du du concessionneire

Si cet apparen intatère matgre tout avec la réception des Si det apparen intelère maigre fout avec la réception des emissions radio et de télévision, l'utilisateur est encourage à faire disparaitre les interferences par l'une des méthodes suivantes « Réprénter l'antenne de la radio ou du teléviseur jusqu'à dispansion de l'interference

- Regiacer det appareil en tenant compte de la radio ou du televiseu!
- Elgigner cet appareil de la radio ou du lalévisé.
- Bidigner cet appareis de la radio ou du lateviseur
 Brancher cet appareis sur une autre prise. De sone que l'appareis incrimine et le récepteur soient raccordes sur des circules différents (C'est-a-dire qui faut 3 assurer que appareil et le recepteur en question spient raccordes
- *apparent et le recenteur en rossanda surent recentres a l'estables à l'entrette par de différents disjonctiers Du l'usibles à considerer i installation d'une antenne exterieure roe toturel Considerer i installation d'une antenne exterieure roe toturel avec une entre l'antenne et le

Si necessaire il aire appei a un concessionnaire ou a un technicier Si necessaire faire apper a un concessionnaire du aut rechnique experimiente en radio leteriston pour de plus ampies rensigné-ments. De dius fullissateur peur consultrune prochure speciale editée par la Commission Redéraire des Communications et initiales firmais to lidentify and Resolve Radio-TV interference initiales.

On peut se produ er tene prodhure en ectivant à l'adresse Survance of Fring Chick Washington CC 20402 Sloce Vn 204-200-20345-4

Avant de lire ce mode d'emploi, prière de se référer au volume séparé intitulé "MIDI".

Copyright © 1988 par BOSS CORPORATION.

Tous droits réservés. Toute reproduction de ce manuel, même partielle, par un procédé quelconque est interdite sans l'autorisation écrite de BOSS CORPORATION.



CARACTERISTIQUES

- ★ Le ME-5 est un appareil d'effets souple qui comprend cinq différents effets. Il peut mémoriser ON/OFF tous les effets incorporés et jusqu'à 64 programmes d'effets différents (= parcelles).
- ★ Durant une performance en direct, il est possible d'appeler n'importe lequel des 64 programmes ou de commuter ON ou OFF le mode manuel en appuyant sur les interrupteurs à pédales. La capacité de mémoire du ME-5 permet d'écrire ON/OFF (effet/annulation) un appareil d'effets externe aux prises de
- ★ Un suppresseur de bruit est incorporé pour réduire le bruit qui peut résulter en utilisant des sons à distorsion puissante.

transmission, de retour.

- ★ Doté de connecteurs MIDI, le ME-5 peut commander un appareil externe MIDI ou être commandé par l'un d'eux. De même, les programmes d'effets du ME-5 peuvent être enregistrés sur un séquenceur MIDI.
- ★ En utilisant la pédale d'expression spécifique, le niveau de sortie peut être contrôlé.
- ★ Avec un appareil de syntonisation connecté à la sortie du syntonisateur, la syntonisation peut se faire même pendant une performance en direct.
- ★ Les haut-parleurs peuvent être directement connectés à la prise du casque d'écoute sur le ME-5.

TABLE DES MATIERES


■ Description des panneaux	4
■ Généralités du ME-5	5
■ Connexions	. 6
1 Fonctionnement 1 Sélection de mode 2 Sélection de parcelle 3 Edition de parcelle a Sélection des effets et édition des paramètres b Ecriture en mémoire 4 Autres fonctions utiles a Pédale d'expression b Syntonisation c Casque d'écoute d ON/OFF d'un l'appareil d'effets externe e Mode manuel	12 12 16 18 18 19 20
2 Fonction de chaque paramètre <1> Compresseur <2> Saturation/distorsion du son <3> Egaliseur <4> Multiplication du signal sonore/ balayage mélodique <5> Réverbération/retard digitaux <6> Autres paramètres	28 30 33 36
3 MIDI 1. Connecteurs MIDI 2. Réglage MIDI a. Réglage des cannaux MIDI b. Réglage OMNI ON/OFF 3. Transfert des données a. Vidage de masse b. Chargement de masse 4. Sélection de parcelle avec MIDI	43 43 44 44 45
■ Tableau des réglages en usine	50
■ Conseil d'utilisation du ME-5	51
Fiche technique	53
■ Memo des réglages	55
■ Diagramme synoptique	57


NOTES IMPORTANTES

- La puissance d'alimentation de cet appareil est indiqué sur sa plaque signalétique.
 Vérifiez bien que la tension de ligne en vigueur dans votre pays est bien identique.
- Ne pas utiliser une prise déjà utilisée pour une unité générante du bruit (moteur ou éclairage variable par exemple) ou pour un appareil avec une grande consommation de puissance.
- Cette unité peut ne pas fonctionner correctement si vous connectez le cordon d'alimentation sur une prise sans éteindre l'appareil ou si vous mettez l'appareil sous tension juste après l'avoir éteint. Dans ce cas, éteignez encore l'appareil, puis remettrez-le sous tension après avoir attendu quelques secondes.
- Avant de connecter cette unité à d'autres appareils, éteindre cette unité et tous les autres appareils.
- En débranchant le cordon d'alimentation de la prise, tenir fermement la prise pour éviter d'endommager le cordon.
- Lors de la connexion ou de la déconnexion de la prise ou en allumant ou éteignant l'appareil, mettre le volume de l'amplificateur sur zéro pour endommager les haut-parleurs.
- Si l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez le cordon de la prise.
- Il est normal qu'un appareil chauffe pendant son fonctionnement.
- Eviter d'utiliser cet appareil lorsque la chaleur, l'humidité sont très fortes ou quand des vibrations ou de la poussière pourraient l'endommager.
 - Si cet appareil fonctionne près d'un néon, d'une lampe fluorescente, d'un écran TV ou TRC, il peut engendrer un mauvais fonctionnement ou une interférence de bruit.
 - Dans ce cas, changer l'angle d'orientation ou la position de l'appareil.
 - Si cet appareil fonctionne près d'une TV ou d'une radio, il peut se produire des problèmes d'image ou de son. Si ceci se produisait. écarter l'appareil du téléviseur ou de la radio.

- Utiliser un détergent neutre et un chiffon doux pour le nettoyage. NE PAS UTILISER DE SOLVANTS TELS DES DILUANTS OU DE L'ALCOOL.
- Cet appareil est doté d'un système de soutien de mémoire qui retient les données même quand l'appareil est éteint. La pile qui alimente la mémoire doit être remplacée tous les trois ans. Voyez votre revendeur Roland pour le remplacement de la pile. (Le premier remplacement peut devoir se faire avant trois ans, en fonction du temps qui s'est écoulé entre le moment de la mise en place de la pile en usine et le moment de l'achat).
 - Pour éviter un effacement ou une perte des données accidentels, enregistrer les données sur un appareil MIDI externe (par ex. le MC-500) ou faire un mémo des programmes d'effets. Si les données se trouvaient effacées alors que l'appareil est en réparation, il ne serait pas possible de les récupérer en aucune manière.
 - Dès que l'appareil est allumé, un circuit d'assourdissement entre en fonction et aucun son ne se fait entendre.
 - Ne pas essayer de démonter cet appareil à moins que vous ne soyez un réparateur agréé Roland.

DESCRIPTION DES PANNEAUX

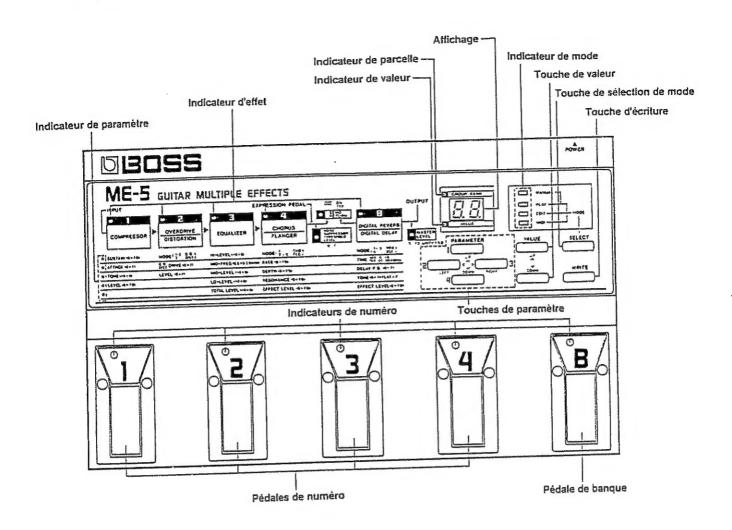

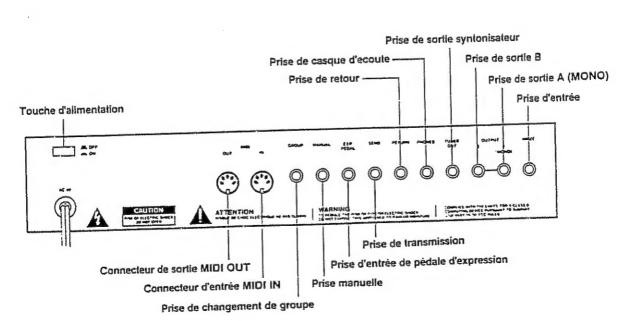

■ GENERALITES DU ME-5

L'appareil BOSS à effets multiples de guitare ME-5 est un appareil à effets souple qui comprend cinq unités d'effets. Le ME-5 peut se souvenir si chacun de ses cinq effets est ON ou OFF et comment chaque effet est programmé.

La capacité mémoire du ME-5 peut retenir jusqu'à 64 programmes d'effets (= parcelles) qui peuvent être rappelés à n'importe quel moment. Dans le ME-5, 64 parcelles sont déjà préprogrammées par le fabricant.

Emplacements mémoire des 64 programmes d'effets:

Les 64 programmes d'effets résident en 64 emplacements séparés. Chaque emplacement est représenté par un numéro de groupe (1 à 4), de banque (1 à 4) et un numéro (1 à 4). Par exemple, l'emplacement du groupe 2, banque 3 et numéro 1 est représenté en tant que 2-3-1. Dans cette brochure, nous appelons le programme d'effet, ou l'emplacement ou le programme d'effet est mémorisé, une PARCELLE.


Pour faire un son d'effet désiré:

Sélectionner d'abord un programme d'effet existant qui peut être effacé. Puis commuter l'effet que l'on désire utliser et régler les paramètres qui composent chaque effet, faisant entendre l'effet désiré.

Pour écrire le programme d'effet en mémoire:

Le programme d'effet réalisé n'est pas automatiquement mémorisé. Il est effacé dès que l'appareil est éteint ou quand un mode différent est sélectionné, à moins de n'effectuer une procédure d'écriture appropriée. Une fois inscrit en mémoire, le programme d'effet peut être rappelé ultérieurement à volonté.


CONNEXIONS

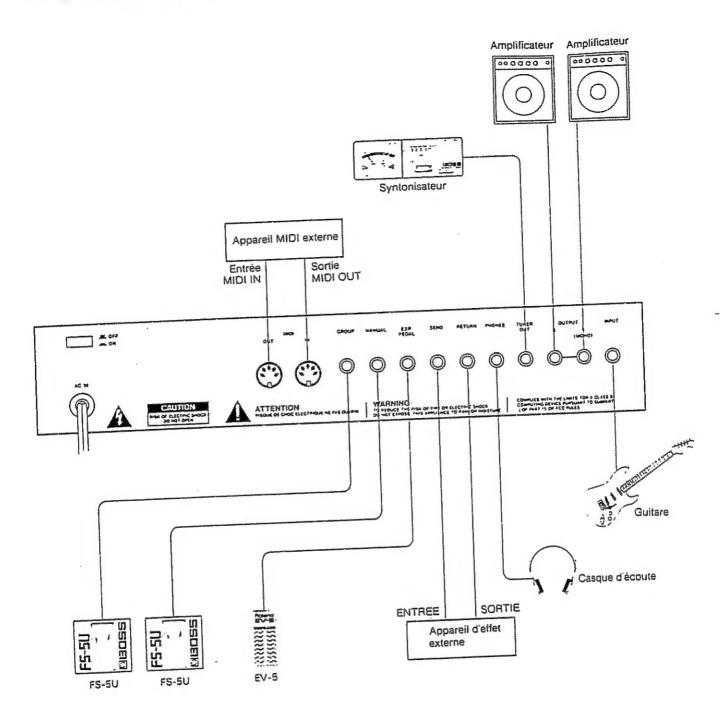

- * Pour procéder à une connexion monophonique, utiliser la prise de sortie A.
- *L'utilisation du casque d'écoute n'affecte en aucun cas le son de guitare de sortie en provenance des prises de sortie.
- * Avant de raccorder une pédale externe (BOSS FS-5U ou Roland DP-2) à la prise manuelle ou à la prise de changement de groupe, vérifier que l'appareil est éteint. Sinon le mode ou les groupes seront automatiquement changés.


I FONCTIONNEMENT

Vérifier que le ME-5 est branché correctement et fermement sur les appareils extérieurs comme un amplificateur ou une table de mixage. Puis l'allumer et quelques secondes après, il sera prêt à fonctionner.

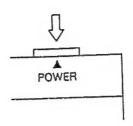

1. SELECTION DE MODE

Le ME-5 est doté de quatre modes qui peuvent être changés comme suits PLAY (reproduction) — EDIT (édition) — MIDI PLAY (reproduction) — en appuyant sur la touche de sélection de mode. (Il est expliqué page 22 comment appeler le mode manuel). L'indicateur de mode du mode sélectionné s'allume.

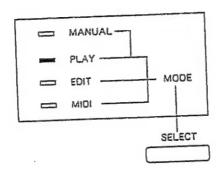

MANUAL (Mode manuel)

Dans le mode manuel, chaque effet peut être mis en ou hors circuit en utilisant les pédales de numéro correspondantes et la pédale de banque. En d'autres mots, le ME-5 fonctionne exactement comme un effecteur. (Voir page 22 et 23).

PLAY (Mode de reproduction)

Dans le mode Play, une parcelle peut être appelée à l'aide de pédales. Ce mode peut être utilisé pour une performance normale. (Voir pages 9 à 11.)

EDIT (Mode d'édition)

En mode Edit, les paramètres de chaque effet intégré peuvent être édités. (Voir pages 12 à 17).

MIDI (Mode MIDI)


Le mode MIDI permet de régler le transfert des données ou les fonctions MIDI. (Voir pagés 42 à 49).

- * Comment la fonction des boutons et des pédales diffère selon le mode utilisé.
- * A la mise sous tension, le ME-5 se commute implicitement en mode Play.

2. SELECTION DE PARCELLE

Le ME-5 peut mémoriser jusqu'à 64 parcelles différentes. Chaque parcelles comprend les unités d'effets intégrées qui sont en circuit et la manière dont ces effets sont réglés.


Une parcelle est représenté par une combinaison de groupe (1 á 4), banque (1 à 4) et numéro (1 à 4) et peut être appelée facilement pendant une performance en direct.

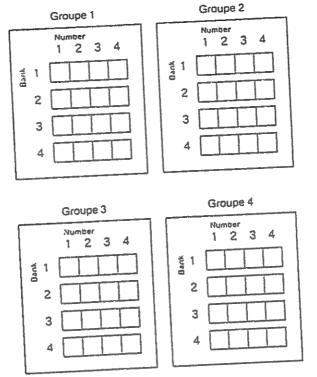

- * A la mise sous tension, le groupe 1, banque 1 et numéro 1 (1—1—1) est automatiquement sélectionné.
- * Effet/Normal (ON/OFF) de chaque effet de la parcelle sélectionnée peut être visualisé avec les indicateurs d'effets sur le panneau.

1) Sélection de groupe


Appuyer sur les touches PARAMETER (paramètre) (1 à 4) pour choisir le groupe désiré.

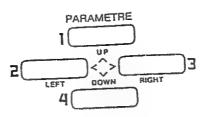

Le numéro de groupe sélectionné est indiqué à gauche de l'écran.




Il est également possible de sélectionner un groupe à l'aide des interrupteurs à pédale en option BOSS FS-5U ou Roland DP-2. Raccorder l'interrupteur à pédale à la prise de changement de groupe de ME-5 et appuyer sur la pédale pour changer de groupe dans l'ordre suivant: $1-2-3-4-1-\ldots$

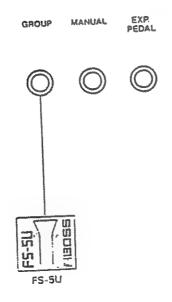

* Voir page 24 quand le FS-5U est utilisé en tant qu'interrupteur à pédale.

2) Sélection de banque

Pour sélectionner une banque, appuyer d'abord sur la pédale de banque (le numéro à droite de l'affichage clignote), puis appuyer sur la pédale de numéro concernée (1 à 4).

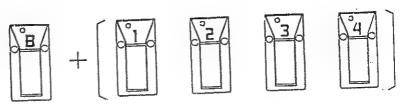

Le numéro de banque sélectionné est indiqué à droite de l'affichage.




* Pour annuier le mode de sélection de banque, appuyer sur la pédale banque pendant que le numéro à droite de l'affichage clignote.

3) Sélection de numéro

Pour sélectionner un numéro, appuyer simplement sur la pédale du numéro correspondant (1 à 4).

Le numero sélectionné peut être visualisé à l'aide de l'indicateur de numéro.

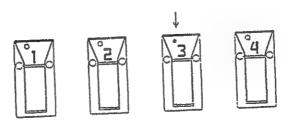

3. EDITION DE PARCELLE (PATCH)

Contrairement aux appareils d'effets du passé, le ME-5 ne dispose pas d'interrupteur ou de boutons tangibles pour le changement des réglages d'effets. A la place, il permet d'appeler chaque parametre de l'effet et de régler leurs valeurs à l'aide de l'affichage.

- a: Sélection des effets et édition des paramètres
- 1) Sélection d'une parcelle

Positionner le ME-5 sur le mode Play et appeler la parcelle à éditer.

* A ce stade, il est possible de sélectionner n'importe quelle parcelle en tant que parcelle de source. Cependant, une meilleure idée consiste à sélectionner une parcelle similaire à celle désirée pour obtenir une édition plus rapide.

Après avoir sélectionné une parcelle, appuyer sur la touche de sélection de mode une fois pour commuter le mode Edit.

2) Sélection des effets

Il y a cinq unités d'effets différentes intégrées dans le ME-5. Chaque unité d'effet est dotée d'un numéro (1/2/3/4/B). Sélectionner, en appuyant sur la pédale de banque ou les pédales de numéros correspondants, les effets à utiliser Chaque fois que l'on appuie sur la pédale, l'effet correspondant est alternativement en circuit et hors circuit. (Voir le tableau de la page 14).

Pédale de numéro 1 - 1 : Compreseur

Pédale de numéro 2 - 2 : Générateurs de saturation (O.D)/distorsion (DIST) du son

Pédale de numéro 3 - 3 : Egaliseur


Pédale de numéro 4 — 4 : Multiplication du signal sonore/balayage mélodique

Pédale de Banque - B : Réverbération/retard digitaux

* Il est possible de mettre tous les effets en circuits en même temps, mais le compresseur, les générateurs de saturation et de distorsion du son peuvent engendrer des bruits ou des oscillations parce qu'ils ont des gains élevés.

3) Réglage des paramètres


A l'aide des touches de paramètre, faire clignoter l'indicateur de paramètre ou l'indicateur d'effet concerné. Le point de croisement des deux témoins clignotants représente le paramètre à éditer. La valeur du paramètre est indiquée sur l'affichage.

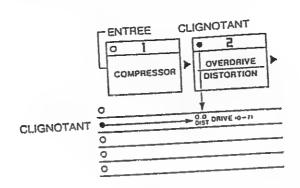

A l'aide de la touche valeur, régler le paramètre à la valeur désirée. (Voir page 14).

- * il est possible d'appeler les paramètres compris dans l'effet qui ont été mis en circuit dans la section précédente 2). Pour utiliser une parcelle en mode manuel, il est nécessaire d'éditer tous les paramètres auparavent. (Voir page 23).
- *Pour les détails des paramètres, se reporter aux pages 25 à 41).

Tableau des opérations (ondamentales (Edition de parcelle)

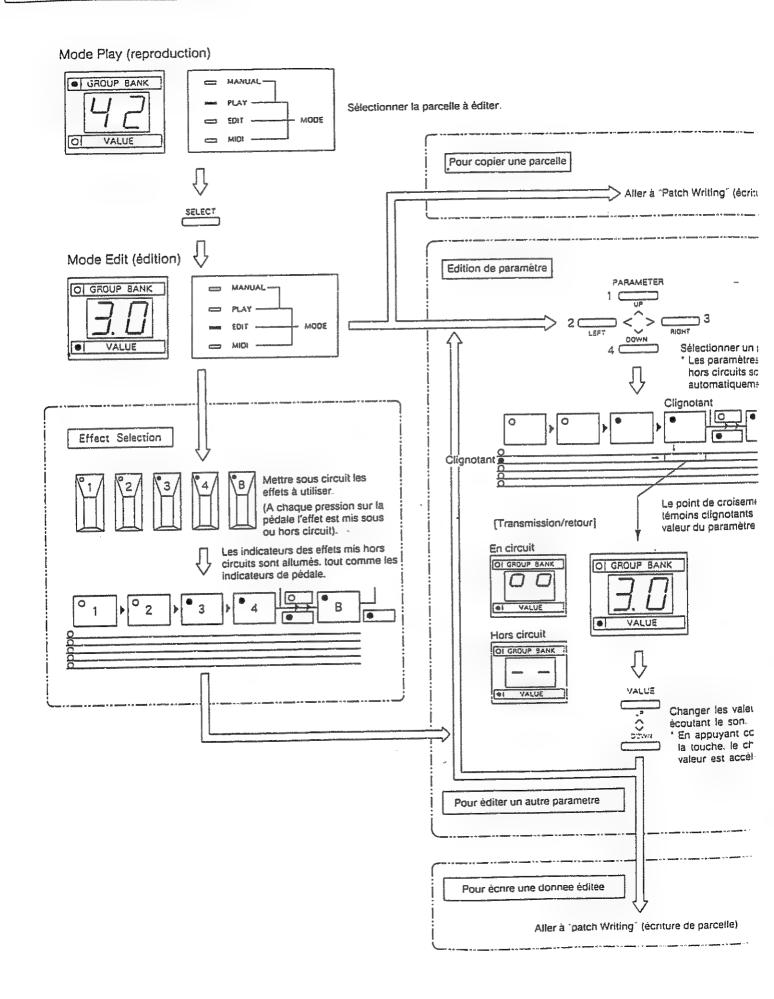

eux te la

> int sur it de

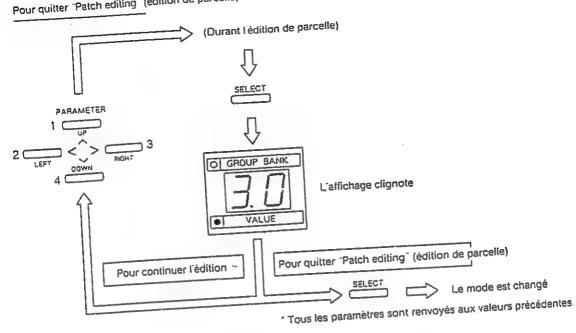


Tableau des paramètres

	0-	- matres	Page
Ellets	Parametres Soutien		25
1. Compresseur	SUSTAIN		26
	ATTACK	Attaque	26
	TONE	Tonalité	27
	LEVEL	Niveau	28
Générateurs de saturation (O.D.)/distorsion (DIST) du son	MODE	Mode Intensité rythmique	29
	DRIVE		29
	LEVEL	Niveau élevè	30
3. Egaliseur	HI-LEVEL	Fréquence moyenne	30
	MID-FREQ		31
	MID-LEVEL	Niveau moyen	31
	LO-LEVEL	Niveau bas	32
	TOTAL LEVEL	Niveau total	33
Multiplication du signal sonore/balayage mélodique	MODE	Mode	34
	RATE	Taux	34
	DEPTH	Profondeur	35
	RESONANCE	Résonnance	35
	EFFECT LEVEL	Niveau d'effet	39
Suppresseur de bruit	THRESHOLD LEVEL	Niveau de seuil	40
Suppressed. Co	SEND/RETURN	Transmission/retour (ON/OFF)	36
5. Réverbération/retard digitaux	MODE	Mode	37
	TIME	Ourée	37
	DELAY F. B.	Rétroaction de retard	38
	TONE	Tonalite	38
	EFFECT LEVEL	Niveau d'ellet	41
	MASTER LEVEL	Niveau principal	

b. Ecriture en mémoire

La parcelle éditée ne sera pas systématiquement écrite sur la parcelle précèdente et par conséquent sera effacée quand l'appareil est éteint ou si un mode différent est sélectionné. Pour conserver la donnée éditée, l'écrire en mémoire comme indiqué ci-après.

Appuyer sur la touche Write (écriture), puis sélectionner la parcelle a écrire et appuyer sur la touche Write à nouveau. (Voir l'illustration de la page 17).


Pour copier une parcelle (source) à un emplacement différent (parcelle de destination), sélectionner tout d'abord une parcelle de source dans le mode Play (reproduction), puis passer au mode Edit et effectuer la procédure habituelle d'écriture (= sélectionner une parcelle de destination) sans éditer la parcelle de source.

Ecrire une nouvelle parcelle efface automatiquement l'ancienne parcelle

[Comment récupérer les parcelles prérèglées en usine]


Les parcelles prérèglées en usine (parcelles préprogrammées par le fabricant) peuvent être récupérées même si elles sont effacées.

① Mettre le ME-5 hors tension, puis à nouveau sous tension tout en appuyant sur les pédales 1 et 2.

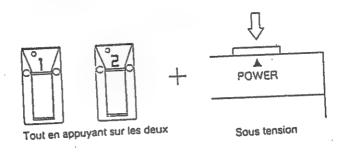

Après cette opération, "FP" est indiqué sur l'affichage pendant 2 secondes.

- ① Les parcelles préréglées en usine peuvent être récupérées en appuyant sur la touche Write tandis que l'affichage indique "FP".
- *Si on oublie de pousser sur la touche Write (écriture) tandis que l'affichage indique "FP", l'affichage revient à la normale.
- * Il n'est pas possible de ne restituer qu'une parcelle des prérèglages d'usine.

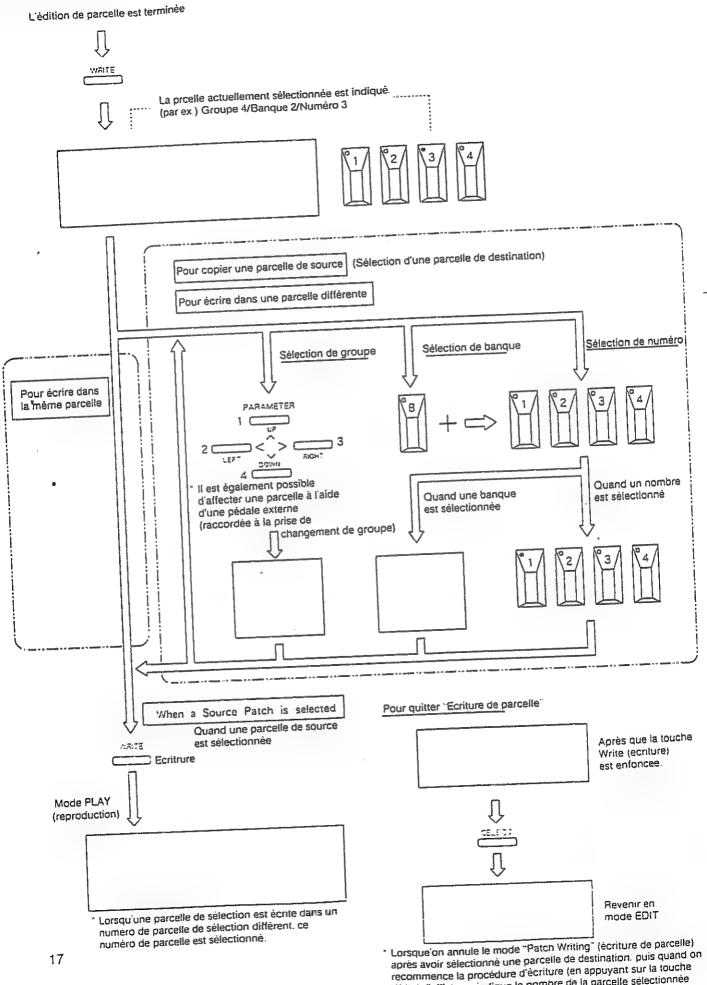

Write). l'affichage indique le nombre de la parcelle sélectionnée


d'abord.

4. AUTRES FONCTIONS UTILES


a. Pédale d'expression

Connecter cette pédale d'expression en option (Roland EV-5) à la prise d'entrée EXP. PEDAL (pédale d'expression), le niveau de sortie peut être commandé.

* Le réglage de niveau se fait avant Reverb/Delay. Ceci permet de régler le niveau sans affecter le son réverbération/retard.

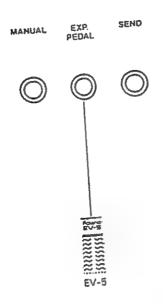


Lorsque l'on appuie à fond sur la pédale d'expression, le niveau de sortie est égal au niveau normal (niveau de sortie quand la pédale d'expression n'est pas connectée) mais est égal au volume minimum régléé sur la pédale d'expression quand la pédale est levée à sa plus haute position.

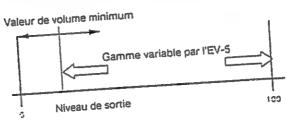

• "100" est le niveau de sortie quand la pédale d'expression n'est pas connectée...

b. Syntonisation


Un signal de guitare est constamment transmis par la prise TUNER OUT (sortie de syntonisation) pour que la guitare puisse être syntonisée à tout moment.

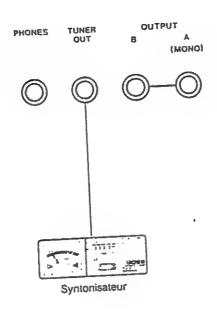

- *La prise de sortie de syntonisation est strictement réservée au syntonisateur: ne pas raccorder un autre appareil, comme un amplificateur par exemple.
- Avec les parcelles réglant la position "0" du niveau principal (voir page 41), il est possible de syntoniser la guitare sans envoyer de signal par les prises de sortie.

c. Casque d'écoute


Raccorder le casque d'écoute à la prise PHONES pour entendre directement les sons de sortie.

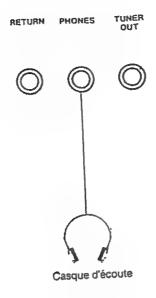

Le volume du casque d'écoute est déterminé par le niveau principal (voir page 41). Si le niveau de sortie en provenance du casque d'écoute est trop élevé ou trop bas, éditer la valeur du paramètre de niveau principal.

d. ON/OFF d'un appareil externe

A l'aide des prises de transmission et de retour, un appareil externe, tel . une unité d'effet, peut être connecté entre Chorus/Flanger (multiplication du signal sonore/balayage mélodique) et Digital Reverb/Delay (Réverbération/retard digitaux). La fonction Effect/Normal (ON/OFF) de l'effet connecté peut être spécifiée individuellement pour chaque parcelle, juste comme pour les effets intégrés. (Voir page 40).

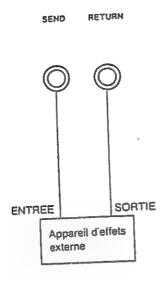


* Régler l'appareil d'effets externe sur Effect On (fonction effet).

e. Mode manuel

En mode manuel, chaque effet peut être mis en ou hors circuit via les pédales, quel que soit le réglage en mémoire interne.

Positionner le ME-5 sur le mode Play et appuyer sur les touches VALUE, UP et DOWN, en même temps. L'appareil est alors en mode manuel. Les effets peuvent être mis en ou hors circuit avec les pédales correspondantes. (Voir page 12).

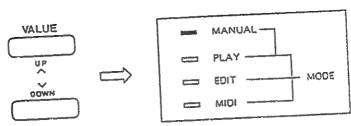


(Appuyer sur les deux touches simultanément)

- *La fonction ON/OFF de chaque effet peut être contrôlée en mode manuel seulement.
- *L'appel du mode manuel conditionne la fonction ON/OFF de l'effet comme écrit dans une parcelle.
- *L'indicateur de numéro affiche le numéro de la parcelle sélectionnée en mode Play, tout en indiquant la condition ON/OFF de l'effet corresponant.
- *En mode manuel, le changement du réglage ON/OFF d'un effet n'affecte pas l'indicateur d'effet. Ceci permet de faire connaître le réglage original (= Effect ON/OFF spécifié en mode de reproduction Play) même après modifications.

Le fait d'appuyer sur les touches Value renvoie l'appareil au mode Play


* Quand le ME-5 revient au mode Play, la condition ON/OFF des effets revient comme écrit dans la parcelle.

Il est également possible de changer le mode manuel en utilisant les interrupteurs à pédale FS-5U ou DP-2 en option. Raccorder l'interrupteur à pédale à la prise manuelle et appuyer sur la pédale pour sélectionner alternativement les modes manuel et de reproduction.

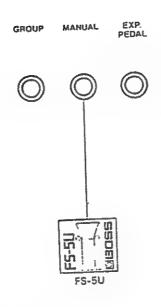

[Programmation de parcelle pour le mode manuel]


Même quande le ME-5 passe du mode Play au mode Manual, les paramètres de chaque effet restent comme programmés dans la parcelle utilisée dans le mode Play. Une parcelle contient également les paramètres des effets qui sont hors circuits, par conséquent, ceux-ci seront automatiquement appelés, qu'ils soient désirés ou non. Ceci fait qu'il est nécessaire de programmer tous les paramètres d'une parcelle qui est supposée être utilisée en mode manuel. D'abord; programmer tous les paramètres comme indique page 14 au paragraphe "Edition de parcelle", puis finalement, sélectionner la condition Effect ON/OFF des effets à écrire dans une parcelle.

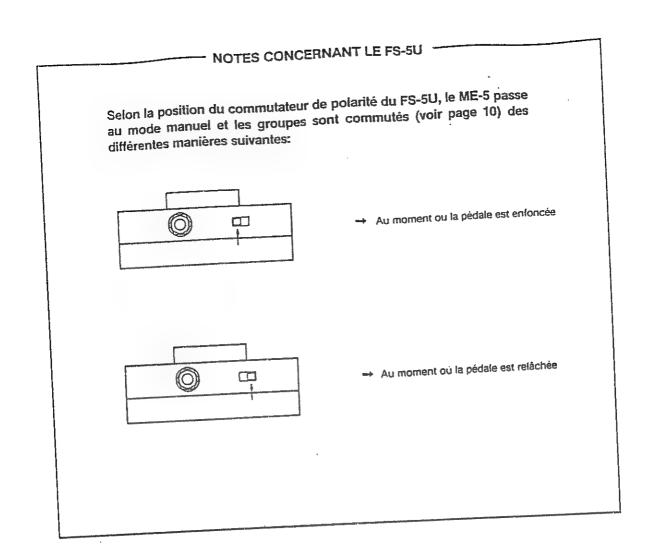

2 FONCTION DE CHAQUE PARAMETRE

Chaque effet du ME-5 est composé de divers paramètres.

<1> COMPRESSEUR (Compressor)

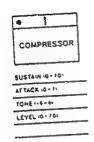


Cet effet compresse les grandes entrées et augmente les petites entrées engendrant des sons soutenus très longs sand déformer le son original.

• SOUTIEN (Sustain)

=0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0


Détermine la durée du soutien. Les valeurs les plus fortes engendrent un soutien plus long. A des valeurs très basses, le compresseur fonctionnera comme un limiteur en coupant simplement les grandes entrées.

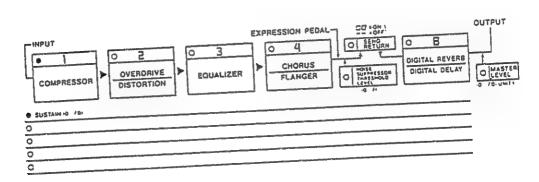

ATTAQUE (Attack)

=0 1 2 3 4 5 6 7

Détermine l'intensité de l'attaque de pincement. Les valeurs les plus fortes engendrent des sons plus aigus, avec une attaque dans chaque note en utilisant un jeu rapide.

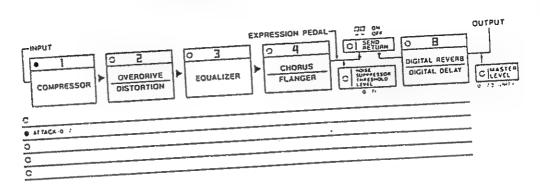


• TONE

Détermine la tonalité.


[†]: Les plus hautes frèquences sont renforcées. [-]: Les plus hautes fréquences sont coupées.

[0] : Une caractéristique linéaire est obtenue.

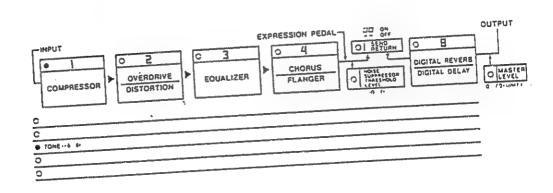


=0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0

Détermine le volume de l'effet et par conséquent peut être utilisé effectivement pour régler la différence de volume entre l'effet et le son normal. Les valeurs plus fortes engendrent des niveaux plus élevés.

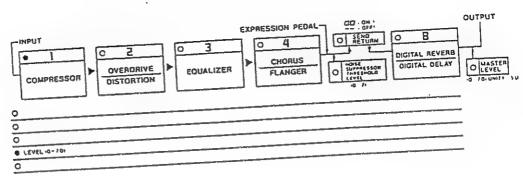

<2> SATURATION (Overdrive) DISTORSION (Distortion)

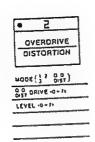

Saturation

Effet fort, similaire à la distorsion et permet d'exprimer fidèlement les nuances subtiles de la force de pincement des joueurs.

Distorsion


Peut créer toutes les sortes de sons de distorsion: des sons doux aux sons agressifs.

MODE

=123

Sélectionne le mode Overdrive/Distortion.

- 1 : Sons saturés de qualité normale
- 2 : Sons saturés aussi puissants que la distorsion
- 3 : Sons distordus.

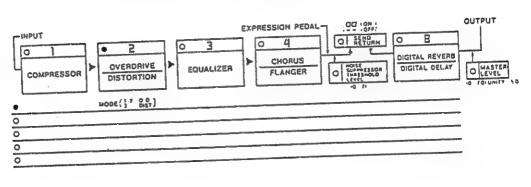

• INTENSITE RYTHMIQUE (Drive)


=0 1 2 3 4 5 6 7

(Quand le MODE 1 ou 2 est sélectionné)

Ce paramètre détermine la profondeur de l'effet de saturation. Les valeurs plus élevées engendrent des effets plus forts.

(Quand le MODE 3 est sélectionné)


Le même paramètre détermine la profondeur de la distorison et le soutien au même moment. Les valeurs plus élevées engendrent une distorsion plus forte et une durée de soutien plus longue.

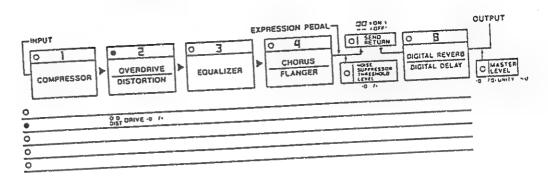


• NIVEAU (Level)

=0 1 2 3 4 5 6 7

Détermine le volume de l'effet et par conséquent peut être utilisée effectivement pour régler la différence de volume entre l'effet et le son normal. Les valeurs plus fortes engendrent des niveaux plus élevés.

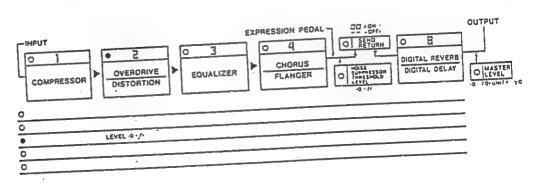

<3> EGALISEUR (EQUALIZER)

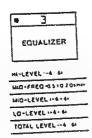


C'est un égaliseur à trois bandes. La bande du milieu est dotée d'un égaliseur paramétrique, qui permet de régler avec plus de précision la tonalité du son.

• HAUT NIVEAU (HI-LEVEL)

Détermine le volume des aigus.

[+]: Les aigus sont renforcés.

[-]: Les aigus sont coupés.

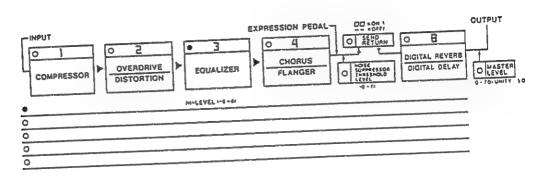


• FREQUENCE MOVEMENT (MID-FREQ)

=0.5 1.0 2.0

Ceci permet de sélectionner la bande de gamme moyenne à renforcer ou à couper. Les valeurs les plus élevées sélectionnent des bandes les plus élevées.


*Le nombre indiqué sur l'affichage représente la fréquence centrale réelle. (kHz).

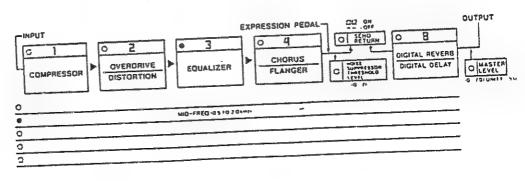

• NIVAU MOYEN (MID-LEVEL)

Ceci ajuste le son moyen.

- [+]: Le volume de la bande sélectionnée avec la fréquence moyenne (MID-FREQ) est renforcé.
- [-]: Le volume de la bande sélectionnée avec la fréquence moyenne (MID-FREQ) est coupé.

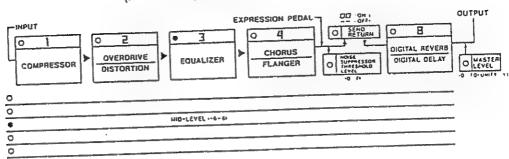


• NIVEAU BAS (LO-LEVEL)

Détermine le volume des graves.

[+]: Les graves sont renforcés.

[-]: Les graves sont coupés.

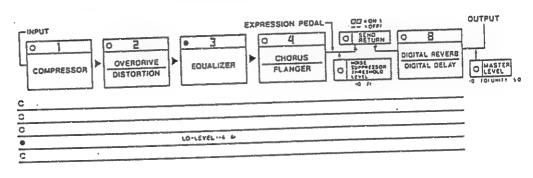


· NIVEAU TOTAL (TOTAL LEVEL)


$$=-6$$
 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Ceci règle le volume de l'effet et par conséquent, peut être efficacement utilisé pourrègler la différence de volume entre l'effet et les sons normaux. Les valeurs les plus fortes résultent en des niveaux plus forts.

- [+] : Le volume total de l'égaliseur est renforcé.
- [-] : Le volume total de l'égaliseur est coupé.

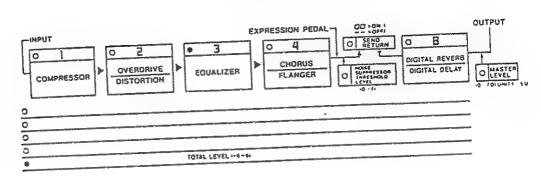

<4> MULTIPLICATION DU SIGNAL SONORE (Chorus) BALAYAGE MELODIQUE (Flanger)

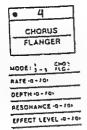

Multiplication du signal sonore

Un son spacieux de multiplication du signal sonore est créé.

Balayage mėlodique

Peut crèer une grande variété d'effets de balayages mélodiques.


• MODE

=1 2 3 4 5

Sélectione le mode multiplication de signal sonore/balayage mélodique.

: Les effets de multiplication du signal sonore sont obtenus.

: Les effets de balayage mélodique peuvent être obtenus. Les valeurs plus élevées signifient que des fréquences de bande 2 à 5 plus élevée prend les effets de balayage mélodique.

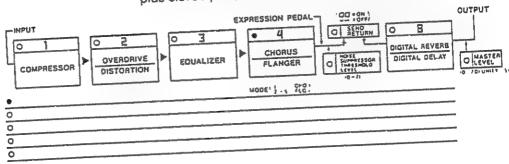

• DEBIT (RATE)


=0 0.1 0 2 0.36.8 6.9 7.0 (71 steps)

(Quand le MODE 1 est sélectionné)

Ce paramètre détermine la vitesse de l'effet de multiplication du signal sonore. Plus les valeurs sont élevées, plus le débit est rapide.

(Quand le MODE 2 à 5 est sélectionné)

Le même paramètre détermine la vitesse de balayage des effets de balayage méthodique.

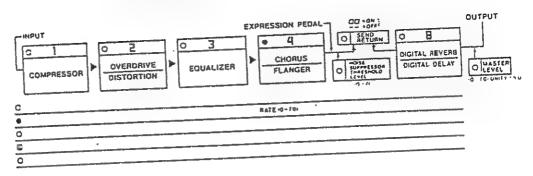

• PROFONDEUR (DEPTH)


=0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 70

(Quand le MODE 1 est sélectionné)

Ce paramètre détermine la profondeur de l'effet de multiplication du signal sonore. Plus les valeurs sont élevées, plus l'effet est profond.

(Quand le MODE 2 à E est sélectionné)

Le même paramètre détermine la largeur de balayage des effets de balayage méthodique. Plus les valeurs sont élevées, plus l'effet est large.

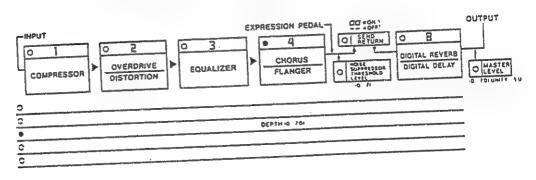


• RESONNANCE

=0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 40 45 5.0 5.5 6.0 7.0

(Quand le MODE 2 à 5 est sélectionné)

Ce paramètre détermine la grandeur de rétroaction. Les valeurs les plus fortes augmentent la grandeur, renforçant les effets de balayage méthodique de caractéristique.


*Quand le MODE 1 (Multiplication du signal sonore) est choisi, ce paramètre est automatiquement sauté. OUTPUT

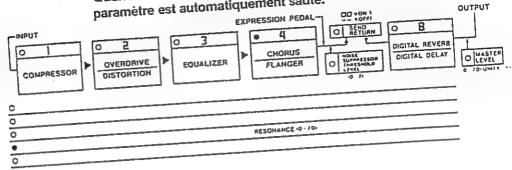

NIVEAU D'EFFET (EFFECT LEVEL)

=0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 45 5.0 5.5 6.0 7.0

Ceci détermine le niveau de mixage des sons d'effet. Les valeurs plus élevées augmentent le niveau de son de l'effet et à "7.0", il est égal au son normal.

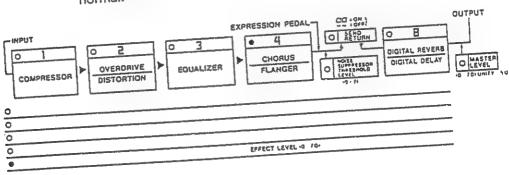

<5> REVERBERATION DIGITALE (DIGITAL REVERB) DELAI DIGITAL (DIGITAL DELAY)

DIGITAL REVERB DIGITAL DELAY

GODE 1 1 SEP TIME SE SE COM CELAT F B G ' TORE O PELAL P EFFECT LEVEL 0 70

Réverbération digitale Il s'agit d'une réverbération digitale souple, de haute qualité intégrant un DSP (processeur de signal digital) Haute Qualité.

Ceci caractérise un temps retard maximum de 500 ms et une réponse de fréquence de 15 kHz (±1/3 dB).

• MODE

=1 2 3 4 5 6

Ceci sélectionne le mode Reverb/delai.

: Un effet de réverbération simulant une pièce de 8 m 1 (Pièce)

carrés.

: Un effet de réverbération simulant un hall de 15 m carrés. 2 (Hali 1)

: Un effet de réverbération simulant un hall de 30 m carrés. 3 (Hall 2)

4 (Assiette) : Un effet de réverbération simulant une "assiette" utilisée dans les studios d'enregistrement. La décroissance des


aigus est minimisée, par conséquent des sons de

réverbération claire sont créés.

: Le son de réverbération est coupé au milieu, ce qui 5 (Porte)

engendre des effets inhabituels.

: Un effet de retard est obtenu. 6 (Délai)

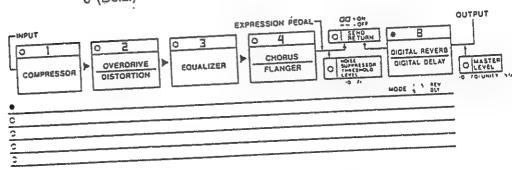

DUREE (TIME)

=0 0.5 1.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 1. <REVERB> 2 (50 incréments) <DELAI> =0.1

(Quand le MODE 1 à 4 est sélectionné)

Ce paramètre détermine la durée de la réverbération. Les valeurs les plus fortes resultent en des temps plus longs.


(Quand le MODE 5 est sélectionné)

Le même paramètre détermine la durée de porte. Les valeurs les plus fortes résultent en des durées de portes plus longues.

(Quand le MODE à est sélectionné)

Le même paramètre détermine la durée de retard. Les valeurs plus fortes résultent en un retard plus long.

* Quand le mode 6 est sélectionné, la durée réelle (ms) est dix fois plus élevée que le nombre indiqué sur l'écran. (Par ex. "0.3" = 3 ms)

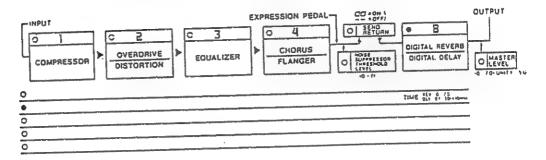


• RETROACTION DE DELAI (DELAY F.B.)

=0 1 2 3 4 5 6 7

(Quand le MODE 6 est sélectionné)

Ce paramètre détermine la grandeur de rétroaction (nombre de répétitions) du son repoussé. Les valeurs les plus fortes augmentent le nombre de répétitions, engendrant un retard simple à "0".


* Quand les MODE 1 à 5 sont choisis, ce paramètre est automatiquement sauté.

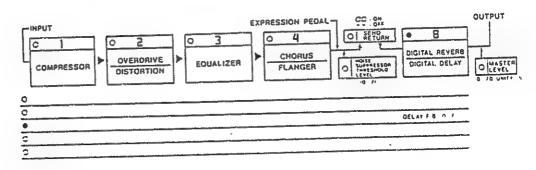

• TONALITE (TONE)

=0 1 2 3 4 5 6 7


Détermine la tonalité de l'effet. A "7" une bémol est obtenue et les valeurs les plus faibles coupent les hautes fréquences.

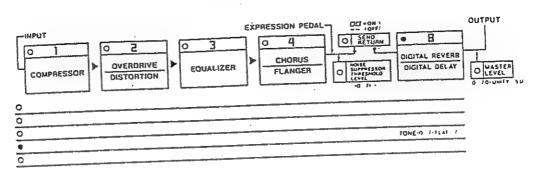

• NIVEAU D'EFFET (LEVEL EFFECT)

=0 1,0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0

Ceci détermine le niveau de mixage des sons d'effets et directs. Les valeurs les plus fortes augmentent le niveu du son d'effet.

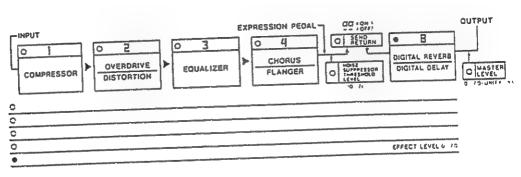

<6> AUTRES PARAMETRES


De la même manière que les paramètres de chaque effet, le ME-5 vous permet de spécifier les paramètres suivants dans chaque parcelle.

* Quand un de ces paramètres est sélectionné, les indicateurs de paramètres s'éteignent.

• NIVEAU DE SEUIL DU SUPPRESSEUR DE BRUIT

=0 1 2 3 4 5 6 7

Un suppresseur de bruit est un effet qui coupe les signaux d'entrée au-dessous d'un certain niveau (= Niveau de seuil). De cette manière, il est possible d'éliminer les bruits ou ronflements qui peuvent se produire entre les notes que l'on joue. Changer le niveau de seuil selon le niveau de bruit et du signal d'entrée. Quand le niveau de bruit est plus haut, régler le niveau de seuil plus haut.

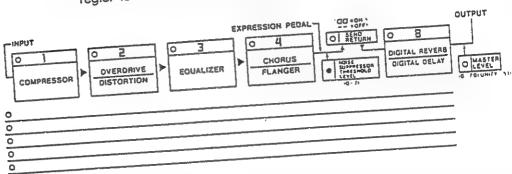


Le ME-5 est doté d'un amplificateur commandé par tension électrique à grande vitesse et d'un circuit de détection d'évolution temporelle du signal sonore qui active un dispositif d'expansion quand le niveau d'instrument devient plus bas que le niveau de seuil. Par conséquent, des effets de réduction de bruits extrêmement naturels peuvent être obtenus sans détérioration de l'expression ou de la qualité de son.

- *Le suppresseur de bruit est intégré entre les multiplication du signal sonore (Chorus)/balayage mélodique (Flanger) et les réverbération (reverb)/retard (delay) digitaux (= pré transmission/retour)
- * Si l'on joue de la guitare quand le volume est éteint et que le niveau de seuil est élevé, aucun son ne peut se produire du fait du suppresseur de bruit.


• TRANSMISSION/RETOUR (SEND/RETURN)

= ON/OFF

Ceci détermine si le traitement du signal se fait à partir d'un appareil d'effets externe ou non (ON/OFF de l'appareil externe).

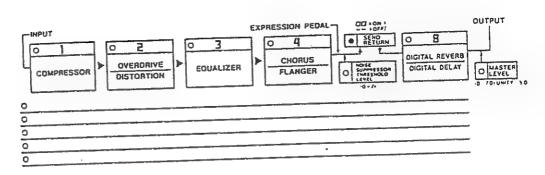

Circulation du signal

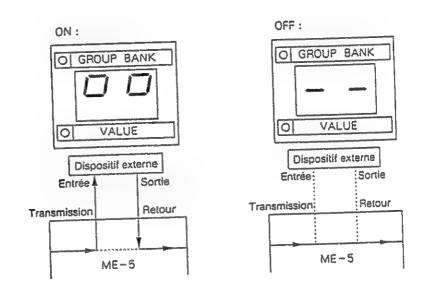


- * Ne pas oublier de régler l'appareil d'effets externe sur EFFECT ON.
- *Un effet externe connecté aux prises transmission/retour (Send/Return) est situé entre les multiplication du signal sonore (Chorus)/balayage mélodique (Flanger) et les réverbération (reverb)/retard (delay) digitaux (= après le suppresseur de bruit)

NIVEAU PRINCIPAL

=0 0 1 0.2 0.3 6.8 6 9 7.0 (71 incréments)

Ceci détermine le niveau de sortie en provenance des prises de sortie ou du casque d'écoute. Les valeurs les plus fortes engendrent des niveaux de sortie plus élevés. A la valeur "5,0", le niveau de sortie est égal au niveau d'entrée.

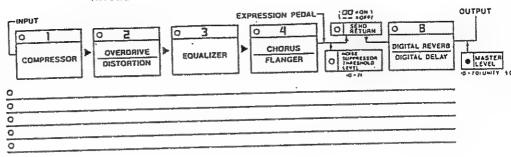


3 MIDI

1.

Avant d'aborder cette section, prière de lire le "Guide MIDI" joint.

1. CONNECTEURS MIDI

Le ME-5 est équipé de connecteurs MIDI IN et MIDI OUT.

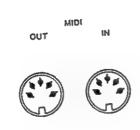

O Connecteur MIDI IN

Pour changer de parcelles sur le ME-5 à partir d'un appareil externe, comme un clavier MIDI ou un séquenceur MIDI, connecter MIDI OUT de l'appareil externe sur la prise MIDI IN du ME-5.

* Le signal alimenté dans MIDI IN n'est pas envoyé par la MIDI OUT.

O Connecteur MIDI OUT


Pour envoyer les messages de sélection de parcelle (messages de changement de programme) sur un appareil MIDI externe, connecter MIDI OUT du ME-5 à MIDI IN de l'appareil externe.

2. REGLAGE MIDI

a. Réglage des canaux MIDI

Pour permettre la communication MIDI, les canaux de transmission et de réception doivent être réglés sur le même numéro.

Quand le ME-5 est commuté sur le mode MIDI à l'aide du sélecteur de mode, l'affichage montre le numéro de canal MIDI actuellement sélectionné.

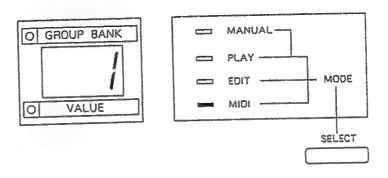

* Le canal 1 est préréglé par le fabricant.

Pour changer les numéros de canal, appuyer sur la touche VALUE (valeur) jusqu'à ce que l'affichage indique le numéro désiré, puis appuyer sur la touche d'écriture Write. (Voir l'illustration de la page 46).


b. Réglage OMNI ON/OFF

<MIDI>

Le mode OMNI ON reçoit les messages MIDI envoyés sur tous les canaux chaque fois que le canal MIDI est réglé. (Cependant, la transmission se fait sur un canal MIDI qui est réglé).

* OMNt ON est préréglé par le fabricant.

Pour changer le réglage OMNI ON/OFF, afficher OMNI sur l'écran ("0" à gauche de l'écran) à l'aide des touches de paramètres (1 à 4). Puis sélectionner ON ou OFF avec la touche VALUE (valeur) et finalement appuyer sur la touche Write (écriture). (Voir l'illustration de la page 46).

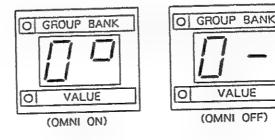

3. TRANSFERT DES DONNEES

Les données écrites dans le ME-5 peuvent être transférées sur un autre ME-5 ou sur un séquenceur MIDI par les messages exclusifs du système

L'envoi des données est appelé Bulk Dump (vidage de masse) tandis que la lecture des données est appelée Bulk load (chargement de masse)


*Le ME-5 n'est pas compatible avec le GP-8 de Roland.

a. Vidage de masse

<MIDI>


Il y a deux différents vidages de masse, CURRENT (actuel) et ALL (en entier). CURRENT transmet les données de la parcelle actuellement sélectionnée. ALL transmet la totalité des 64 parcelles.

D'abord, régler le canal MIDI du ME-5 au même numéro que celui du dispositif MIDI de réception.

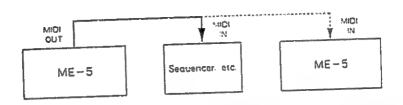

Puis, à l'aide des touches parametres de 1 et 4, faire en sorte que l'affichage indique le paramètre de vidage de masse ("d" à gauche de l'écran), puis sélectionner "dC" (Vidage de masse actuel) ou "dA" (Vidage de masse en entier) avec la touche Value.



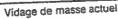




Maintenant, appuyer sur la touche d'écriture Write transmet les données concernant (selon que CURRENT ou ALL est sélectionné) sur l'appareil externe. (Voir l'illustration de la page 46).

Quand ALL est sélectionné, "dA" clignote sur l'affichage pendant la transmission.


Régler les appareils comme indiqué ci-dessous puis régler le canal MIDI du ME-5 au même numéro que celui du dispositif MIDI de transmission.

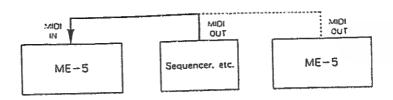

Maintenant, les parcelles sur le ME-5 sont automatiquement changées par les données de réception (Message exclusif) en provenance du dispositif de transmission. (Le "chargement de masse actuel" ne change qu'une parcelle).

* Le chargement de masse peut se faire même en mode de reproduction.

Durant le chargement de masse, l'affichage est le suivant.

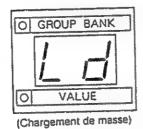

Opération fondamentale MIDI

Mode de reproduction Appuyer deux fois Mode MIDI Le canal MIDI actuellement sélectionné est affiché (Sélectionne une fonction MIDI) DOWIE Pour sélectionner OMNI ON/OFF Pour exécuter le vidage de masse Pour changer les canaux MIDI. En entier: Actuel: OMNI ON ou OFF est affiché (Sélectionne actuel (CURRENT) ou an entier (ALL)) Seules, les données de la Toutes les parcelles parcelle actuellement sélecsont transmises. tionnée sont transmises. (Sélectionne un canal MIDI) (Sélectionne OMNI ON/OFF) (La transmission des (La transmission des données commence) (Ecriture d'un canal MIDI) données commence) (Ecriture OMNI ON/OFF) Tandis que la donnée est en cours de transmission, l'affichage clignote. Mode de reproduction 46


4. SELECTION DE PARCELLE AVEC MIDI

ì.

<REPRODUCTION ou MIDI>

Les parcelles du ME-5 peuvent être changées depuis l'extérieur avec les messages de changement de programme envoyés à partir des dispositifs MIDI connectés.

A l'aide de cette fonction par exemple, avant de jouer il est possible d'écrire un numéro de changement de programme pertinent à la position ou l'on désire changer de parcelle (dans une chanson). De cette manière, les parcelles changeront automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'utiliser les pédales.

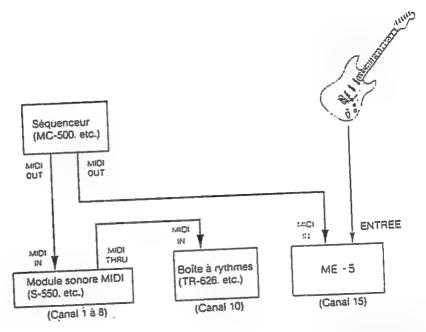


LES Numéros de changements de programmes (Réception) correspondant aux numéros de parcelles (Groupe/banque/numéro) du ME-5, comme indiqué ci-dessous.

Tableau de numéros de changements de programmes (Réception)

Groupe	Nombre	1		2		3		4		Graupe	Nomore Banque	1		2		3		4	
	Вапоия					3 67		± : €3			1	27	37				: 1		
	1	! :	£5	2 :	55	3	97	- :		3	2			1.5			; }	:	: ".
	2	5	ē9	ê	70	7	71	8 :	72					-	SE	- 11	17/	14.	4
1	3	9	72	:c	74	11	75	12	76		3	41	105	12	- 55				_
	-			4	45	: 23	-16		: ` ;		3.0	_							
	4	13	_	-		-	-	!	24		1	43	:::	::	5.5				_
	1	1 -	ě:	:8	è2	19	ea	1	-		-	1.00	117	1 :			:	1.5	: .
	2		25	22	85	23	87	24	69	4 4	2	1:3			-	_		1. *	
2	2	-	-16		ac.	7.7	51	28	92	7	3	57	: 21	1.5					-
3	3	25	ca	1		-		-	<u> </u>	1	4	14	25	-:			:	1:	: :
4 1:		100	73	30	134	31	: 35	-4) 7ē	1		1	<u>:</u>	,	_				

Pour utiliser le Système de Guitare MIDI (= Roland GK-1 + GM-70 + FC-100 + module sonore MIDI), régler les appareils comme indiqué ci-dessous afin que les parcelles du GM-70, le module sonore et le ME-5 puissent être changés simultanément avec le FC-100 (interrupteur au pied).

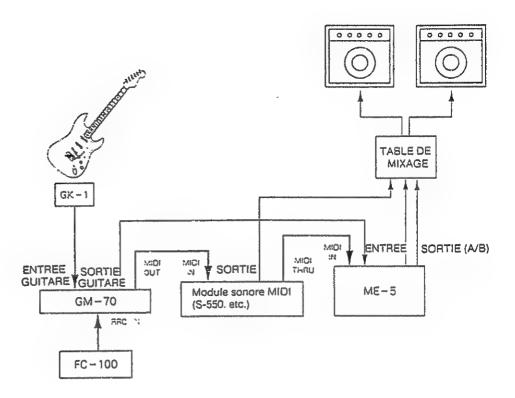

Au contraire, quand les parcelles du ME-5 sont changées, le numéro de changement de programme correspondant (Transmission) est envoyé de MIDI OUT. Ceci signifie que si un appareil d'effets externe connecté entre les prises Send (transmission) et Return (retour) dispose d'un connecteur MIDI IN, le programme d'effet (= numéro de mémoire) de cet effet sera également changé simultanément.

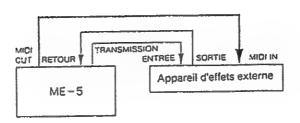


Tableau de numéros de changements de programmes (Transmission)

											_
Groupe	Nombre	1	2	3	4	Groupe	Namore	1	2	3	4
	1	1	2	3	4		1	33	34	35	36
	2	5	6	7	9		2	37	38	39	40
1	3	9	10	11	12	3	3	41	42	43	44
	4	13	14	15	16		4	45	45	47	48
	1	;7	18	19	20		1	49	50	51	52
2	2	21	22	23	24	4	2	53	54	55	56
~	3	25	25	27.	28		3	57	58	59	60
	4	29	30	31	32		4	61	62	63	€4

^{*}Les numéros de changement de programme supérieurs à 65 ne peuvent être transmis.

Tableau des réglages en usine


	aniea	u	ue	:5	i C	. 9 1	ug	100	_ (-11	u.	211													F: 44 T	
 -T			COMPR	ESSO		0	IST/Q.0).		EQ	UALIZE	£R			CHORU					N.S.	DIGITA	AL BEVI	ERB/DIC	HTAL D	ELAY	
	NAME	SUS		TONE		MODE	DRV	LEV	HI-L	MI-F	MI-L		T-L	300M	RATE	DEPTH	RES	_	SENO				D.FB	TONE		***************************************
-1-1	Sacking 1					3	4	1					—	1	5.0	30	-	70	-	2	3	5		- 1	- 1	50
-1-2	Lead 1	10	4	-ō	50	3	4	5	-2	10	2	G	٠2	1	5.0	3.0		70	-	2	6	36	2	2	5.0	50
1~1~3	Cutting T	30	2	a	5.0	_	-	_	3	2.0	-6	-6	2	1	40	10	-	70	-	2	1	5			20	50
	Backing I	3.0		0	5.0		2	5	0	1.0	0	-2	0_	1	5.0	3.0	<u> </u>	7.0	_	2	5	20	2	7	7.0	5.0
-1-4	Heavy Metal 2	3.0		-		13	5	5	Z	10	-4	Z	0	4	0	0	0	70		2	1	1		7	2.0	3 0
1-2-1			_		_	3	6	5	_	_									_	Ž	4	5		7	30	5 0
1-2-2	Heavy Metal 1	3.0	1		5.0	2	4	5	a	10	1	-2	-1	1	40	40	—	3.0	—	2	6	36	Z	2	5.0	50
1-2-3	Lead 2		1		3.0		6	7	g	1.0	2	a	ő	-	—	_		_	_	2	2	ō		7	2.0	1.6
: ~2-1	Backing 4	_	 - -	5	5.0	+	1	6	G	20	0	-2	-1		-			_		2	3	5		7	2.0	50
1-3-1	Cutting 2	40	4	1	1	1;	3	4	a	10	2	0	0			-	_			2	3	5		7	30	5 0
1-3-2	Lead 3	10	1	0	50	1	'.		-2	10	0	6	0	,	40	40		3 G		2	6	#0	2	2	50	5.0
:-3-3	Mellow Lead	10	4	0	5.0	_	_	5	4	2.9	-4	-2			4.0	4.0		7.0	_	2	6	34	2	7	40	5.0
1 - 3 - 4	Lead 4	1.0	1	0	5.0	2	4		1	1.0	1	0	6		_	_	_	_		3	ž	1 4	T-	7	1.0	1.8
1-4-1	Backing Z	10	7	0	70			-		-	1	-5	1			_		_	_	2	2	5		-	2.0	3 (
1-4-2	Fazz			-		3	5	5	6	0.5	-5	1		3	5.0	7 G	50	70		Z	1	5		-	4.0	5.0
*-4-3	Tremala	4.0	6	0	5.0	1-	-	_	Z	19	2	"G	0	,					_	2	,	5		7	3,0	5.0
1-4-4	Jazz	1.0	0	-6	6.0	1	0	7	-6	1.0	0	4	2	-			1			2						5 (
2-1-1	Compressor	4.0	3.	1 0	5.0	-			-	_		-		-		_				Z	l_	_		'		5 4
2-1-2	Overdrive 1	_	_	1-	.	- 1	4	5		-		-		-	-					į		ļ			_	51
2-1-3	Overdrive 2	_		-	.	. 2	4	5	-	-	—		-	-				_		1				_		5.1
2-1-4	Distortion		_	-	.	1	4	5		<u> </u>		上二	느	-	-		_	_	_	2	干	丰				5.
2-2-1	Equaliter I	+-	-	_		. -	1-	i	6	5.0	-5	-5	2		-		_			2		_			1	5
2-2-2	Equalizer 2			_	.	.			-6	10	1	-1	·Z	-	-	-	_			2	1					5
	Chorus	l_			.	.			-		_	-	-	:	40	40	-	7.0	-	Z	-				l I	
2-2-3	} -	_			.	.			_				<u> —</u>	5	2.0	5.0	5.0	7.0	_	5	<u> — </u>					5.
2-2-4	Flanger	+		+-	.+_				-	_	-	T-	1	4	5.0	7.0	3.0	70	-	2	-	_				5.
2-3-1	Vibrato				. _	_	.		-		_			-	-	-	-		_	5	1	5		7	40	5
2-3-2	Hall Reverb					.								_					-	2	1	3		-	40	1 5
2 - 3 - 3	Plate Reverb			-					_			-	1_	_				_	_	Z	i	1 1		*	70	3
2-3-4	Gated Reverb		-		-	1		1	+=	_	+=	 	†=	1	1-	1=	1-	1 -	_	2	ż	1 3	0	:	70	3
2-4-1	Doubling	-	,	-	-	*					_	_	1_	1_				_	-	2	1 5	(1)	5	1 .	7.0	5
2-4-2	Short Echo		.	-	-1-	- -	1		ı			1_	.	l_	_	_		_	_	1 2	5	50	3	7	50	5
2-4-3	Long Delay		· —		-	- -	.			-						-			_	1 2	_	.				1 5
2-4-4	Eypass			- -	<u>- </u>	<u> </u>	1	<u> </u>		4=	+ =	1	-	+=	+	`	-	i –		2	1	1 5	T-	1 *	3.0	3
3-1-1	Heavy Metal 1	-		-	- -	- 3		6				-	-2	1	50	1.0	-2007	70		2	1 4	15	2	2	5.0	5
1-1-2	Lead 1	4.0	1 2		5 5	0 3	4	5	-2	- 1		3	1		40	40	_	30	_		1 5	45	2	2	5.0	1
3-1-3	Mellow Lead	3.0	j 4	0	1 51	0			2 ا	- 1	-	3	1		1 **	""		1,3	1_				_	107	2.0	1 5
1-1-4	Fazz	-	- -		- -	- 3	5	5	á	0.5	-5			1=	1	1	+	3.0	-	1 2	+;		1 2	1 2	5.0	-
3-2-1	Lead 2	30	0 4	0	5	0 2	1	5	0	10	1	1 -5	£ .	1	40	40		1 3.0		1 2	1,	- 1		-	3.0	ļ
3-2-2		140	0 4	. 0	5	0 1	3	4	0	1 0	2	ני	1 2	-	-		-	-			,	Ĭ	. 2	-	40	
3-2-3	i	41	ء ا ء	ر ا	5	5 2	a	5	1	2.0	4	- 2	1	1	40	40	1-	70		1	Ι.	Ι.	ı	-	30	1 5
3-2-4		111	al a		5 5.	.0 :	9	1 7	- 5	; : 0	9		2						-	2	1 3		_		3.0	_
1.3.1						- 3	1	3	T-	- -	-	-	.		50	3.0	i	- 1		1 "	- 1	- 1		١.	1	
-	I L		_ _	_ _	_ _	_ 3	5	3	2	110	1 4	2	1	1 -)	Q] 1	7.3	_	1 "	- 1	- 1	1		20	
1-1-2	1					0 -	- 1	.	١.	: 7	1	1:	5		—	1-	-	1-	-	1 "	2	- 1	- 1		30	- 1
3-3-3		1	-	- 1	- 1	- 1		. _	- 2	1.0	2	1	1	3	4.0	2.0	5.7	1 " 3	1-						40	
3 3 4						3					-!-		2	•	53	30	T -	:1	-	1 "	1	- 1	1		7.2	-
3.4%*		1					3	- 1	- 1	l l				-	. -	1-		-	-	. 2	2	1 5	1		53	Н.
1 4 2		-			_			_ _	- 1 1	1		1	- 1	- 1	4.9	120	-	. 22		. 2	1	- 1	l l		2.0	
1 4-3	_	1		ļ	- 1			- -	1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	. _	_	<u> </u>	. <u> </u>		2	1	1 5		1 7	2.0	_
7-6-1		- 1						- 1 -	_						· i —	1-	1 -	-	-	. ?		- -	- -	-		1
4 ' 1		- 1 -	2 3		- 1	- -		- 1		_ _	. _	. _	_ _	.	. _	. _	· _	.	. -	. 7	-	- -	-	.	-	۱
1 2	Overdrive 1	~		- -		-	. 4	1 -	- 1			_ _	_ _	. _	.	. _	. _	· [–	. -	. 2	-	- -	- -	- -		؛ ٠
4 1 7	Overdrive 2	-	- -	- -		- :	- 5		- 1	- -		- !	- 1				. -	.	. _	. `		- -	-	. _		.] :
: 1	Distortion			_ -	_ [-		: ! :			-!-				+=		سسنس		. 1 -			-	i	1 -	- -	-	
1 1 1	Equalizer 1		- -	- -	- -		- į -	- -	- 1 '	1	- 1			- 1	i		i	1	-1			- -			-	. [;
4 2 3				- -		-		-	-	-	-	- '	: 7					۱	1	1.		_ -	_	.	-	.] .
2.3	1	-	_ -	- -	-		- -	- -	- -	- -	-	- -	- -		1 2 3		- 1	- 1	- 1	1		_ _		. _	. _	
: 7			_ -	_ -	_ -	- -	- -	- -		- -	<u>- -</u>	<u>- -</u>	- 1 -			1 1	-						- † -			
: 7						_	- -	- -	- -	- -	- -	-	-	- :	1	1	1.	1	- }			i			41	1
1 1		-			_	_ -	_ -	- -	- -	- -	- -	-	! -	- -	-	- -	-			Ι.		- '	' [2.7	
i i		- 1		_ .	1	_ -	_	- -	_ -	- -	- -	- -	- j -	- -	- -	- -	- -	- -	٠ ٠	~ '	- 1			1.	- 1	- !
- 1			1				_ _	_ _	_ -	- -	- -	- -	_ _	- -	<u> </u>	<u>- -</u>	<u>- </u>	- <u> </u>		_	-	: :			1 7 7	
			<u></u>			_		- 1 -	_ -	- i -	- 1 -	- -	- ! -	- -	- [-	- [-	- -	-	- -	- `		7 3	- 1		1:7	
: :	1		- -	- .			_ _	_	_ _	_ -	_ .	_ .	- -	- -	- -	- -	- -	- ! -	- -		'	•	١ ;	F	1:1	
1::	1		-	- ;	- !	- -	_ i _	_ _		-	_ i -	- i -	- į -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-		- :	- ;		7 7	- 1
1			-	!	- :	-	-1	j "					_ i _		_ _	- -	_	- i -	- 1 -	- 1 /		-1-] -	-	.	- L
::	1		_ .			- -	_ -	_ : -	_ 1 -	- ! -		- 1 -	- i -	- 1 -	- , -	- 1	- !		- 1		_	-				

Conseil d'utilisation du ME-5

Comment sauvegarder les programmes d'effet

Le ME-5 peut mémoriser jusqu'à 64 différents programmes d'effets et chacun d'eux peut être appelé instantanément avec l'interrupteur au pied même pendant une performance en direct. Il est conseillé de procéder de la manière suivante:

- [Par ex.] Rassembler tous les effets utilisés pour la performance en direct dans le groupe 1/2 et les effets de la bibliothèque sonore dans le groups 3/4.
- O Dans la banque de groupe 1/2, il est possible de rassembler quatre effets différents à utiliser dans une chanson.
- O Dans le groupe 3/4, il est possible de mémoriser les effets originaux qui ont été créés et copier celui désiré dans le groupe 1/2. Il est également possible de rassembler le même type de sons d'un≡ banque (solo, accompagnement, etc.) dans le groupe 3/4.

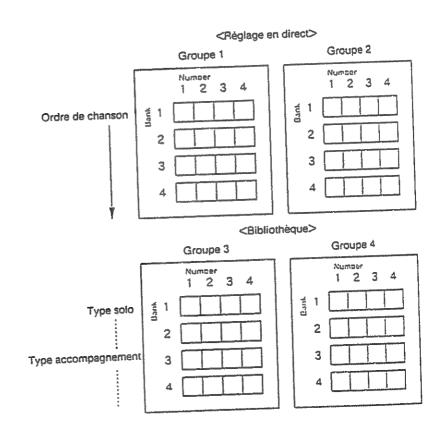

Exemples de réglage

Les exemples suivants sont quatre exemples typiques de création des effets avec le ME-5.

Accompagnement métal lourd (1-2-1 "Heavy metal 2")

Cet effet est idéal pour les accompagnements métal lourd. Les fréquences élevées comme les fréquences basses sont renforcées. Le renforcement des fréquences basses sont renforcées. Le renforcement des fréquences basses rend le son plus puissant tandis que le renforcement des fréquences élevées le rend plus métallique. En coupant la fréquence moyenne (1 kHz), le son engendre devient plus facile à utiliser dans les ensembles, sans interrompre le vocal ou les autres instruments.

Coupe (1-1-3 "Cutting 1")

Il s'agit d'un son coupé qui rend la meilleure combinaison avec le demi-ton d'une seule bande. La pratique consiste à couper la fréquence moyenne (2 kHz) dans l'égaliseur.

Accompagnement de rock (1-4-1 "Backing 2")

Ceci donne une distorsion extravagante et par conséquent peut être utilisée au mieux pour la musique de rock. Le point-clé est comment utiliser l'égaliseur pour distordre le son au lieu d'utiliser la fonction saturation/distorsion.

• Solo de rock (1-1-2 "Lead 1")

Idéal pour un solo mélodieux à la guitare. Eviter de régler le paramètre intensité rythmique trop fort dans la distorsion et essayer d'obtenir une longue durée de son avec le compresseur. Puis couper les fréquences les plus élévées avec le paramètre de tonalité dans le compresseur pour supprimer le bruit de pincement.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de la mémore: 64 parcelles

Commandes:

① Compresseur

Soutien

Attaque

Tonalité

Niveau

Saturation (O.D)/distorsion (DIST) du son

Mode

Intensité rythmique

Niveau

3 Egaliseur

Niveau élevé

Fréquence moyenne

Niveau moven

Niveau bas

Niveau total

Multilication du signal sonore/balayage

mélodique

Mode

Taux

Profondeur

. Résonnance

Niveau d'effet

③ Réverbération/retard digitaux

Mode

Durée

Rétroaction de retard

Tonalité

Niveau d'effet

Autres paramètres

Transmission/retour (ON/OFF)

Suppresseur de bruit/Niveau de seuil

Niveau principal

Commutateurs:

Parametre x 4

Valeur x 2

Sélecteur de mode

Ecriture

Pédale de numéro x 4

Pédale de banque

Affichage:

Groupe, Banque/Valeur

Indicateurs:

Effet x 8

Paramètre x 5

Parcelle

Valeur

Mode x 4

Numéro x 5

Prises et connecteurs:

Entrée

Sortie A (monophonique)

Sortie B

Sortie syntonisateur

Casque d'écoute

Retour

Transmission

Entrée expression

Manuel

Changement de groupe

Entrée MIDI IN

Sortie MIDI OUT

Caractéristiques électriques:

Entrée

Niveau d'entrée: -20 dBm Impédance d'entrée: 1 MΩ

• Sortie

Niveau de sortie (niveau principal = 5,0):

-20 dBm

Impédance de sortie: 2 kΩ

Impédance de charge de sortie: plus de 10

kΩ

• Transmission d'effet

Impédance de sortie (nominale): -20 dBm Impédance de charge de sortie: plus de 10 kΩ

Retour d'effet

Impédance d'entrée (nominale): -20 dBm Impédance de charge d'entrée: 47 kΩ

• Egaliseur

Haut niveau: ±15 dBm (10 kHz)

Niveau moyen: ±15 dBm (0,5/1,0/2,0 kHz)

Niveau bas: ±15 dBm (100 Hz)

• Délai numérique

16 bits O/A

Temps retard: 1 à 50 ms

Réponse de fréquence: 30 Hz à 15 kHz (±1/3

dB)

Consommation

12 W

Dimensions:

350 (I) x 66 (p) x 212 (h) mm 13-3/4" x 2-5/8" x 8-3/162 (Dont les pieds en caoutchouc)

Poids:

3 kg/6 livres 10 onces

Accessoire:

Mode d'emploi Tableau d'opération Tableau des réglages en usine Guide "MIDI"

OPTIONS:

Pédale d'expression: EV-5

Interrupteur à pédale: FS-5U, DP-2

MEMO DES REGLAGES

	Groupe							
	Banque							
	Numero							
	Soutien							
	Attaque							
Compresseur	Tonalité							
	Niveau							
_	Mode (1.20.0)						
 Générateurs de saturation (O.D)/distorsion (DIST) du 	Intensité rythmique							
son	Niveau							
	Niveau ėlevė						<u> </u>	
3. Egaliseur	Frèquence moyenne							
	Niveau moyen			<u> </u>				<u> </u>
	Niveau bas							
	Niveau totoal							
	Mode (2 = 5 FLO)						
	Taux							
 Multiplication du signal sonore/balayage 	Profondeur						ļ	ļ
mélodique	Résonnance		<u> </u>			<u> </u>		
	Niveau d'effet			<u> </u>				
Suppresseur de bruit	Niveau de seuil			<u> </u>	<u> </u>			
	Transmission/retour (ON/OFF)							
	Mode (1-5 ***** AE	()					<u> </u>	ļ
	Durée				_		<u> </u>	
 Réverbération/retard digitaux 	Rétroaction retard						<u> </u>	<u> </u>
digitaux	Tonalité						<u> </u>	
	Niveau d'effet						<u> </u>	
	Niveau principal							

Carte d'implantation MIDI

Version: 1.00

ODELE ME-5	Carte d'implan		
Fonction	Transmis	Reconnu	Remarques
Canal Implicite ondamental Changé	1-16 1-16	1-16 1-16	Mémorisé * 1
Implicite Mode Messages Altéré	× × *******	OMNI ON/OFF X X	Mėmorisė
Numéro : de note : Voix réelle	× ******	×	
Note jouée Vélocité Note non jouée	× ×	×	
Après- de touche Toucher de canal	× ×	×	
Effet de hauteur de son	×	×	
contrôle			
Changement de programme Vrai #	○ (0-63) *******	O (0-127) 0-63	
Exclusivité du système	0	0	*2
Système Pos. de mélodie Sel. de mélodie Accord	× × ×	× × ×	
Système en Horloge temps réel Commandes	×	×	
Mess. Local marche/an Toutes les notes non jouées Sensilibité active Réinitialisation	× × ×	× × × × ×	a transmission et la réception. naux fondamentaux differents
Notes	#1 Le canal fond Il ne soit pas #2 Vidage de ma	possible de réglerles car sse et chargement de m	a transmission of the violation and a transmission of the violation of the
			O : Ou

Mode 1: OMNI ON. POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode Mode 2: OMNI ON, MONO 4: OMNI OFF, MONO

O : Oui × : Non

Version: 1.00

ONNEES TRANSMISES

HANGEMENT DE PROGRAMME

SECOND TUS

TRANSMIT CHANNEL: 011 - FH (1 - 16) *PROGRAM NUMBER: 0011 - 9FH (1 - 64)

s canaux de transmission et de réceptionne peuvent être différents

EXCLUSIVITE DU SYSTEME

ATUS II : SYSTEM EXCLUSIVE

H: EON (End of Exclusive)

DONNEES RECUES RECONNUES

CHANGEMENT DE PROGRAMME

ATUS SECOND KKII

RECEIVE CHANNEL: OH -FH (1-46) *PROGRAM NUMBER: OHI- 7FH (1-428)

OGRAM NUMBER: 40H 7FH /65-128) -- 60H 3FH (1-64)

Les canaux de transmission et de réceptionne peuvent être différents

EXCLUSIVITE DU SYSTEME

ATUS II: SYSTEM ENCLUSIVE H: EON (End of Exclusive)

EXCLUSIVITE DE COMMUNICATION

del-1D of MR-5 is 1FH

vice "ID is the basic channel 1.

COMMUNICATION FONE WAY

RQ1 11H

Duand la RO1 reque contient une adresse départ listée dans l'adresse ondamentale de paramètre et que la taille de l'adresse est 1 ou plus, le ME-5 invoie les données correspondants.

3410	Description
7211	Exclusive status
1111	Roland - ID
MY	Device - ID
1911	Model - 1D (ME - 5)
1111	Command - ID (RQ1)
iail	Address (MSB)
11.11	Address (LSB)
ssii	Size (MSII)
أأخر	Size (LSII)
-418	Check sunt
1711	gon (End of Exclusive)

DT1 12H

Duand la touche "Write" est enfoncée en mode vidage de masse (ALL ou DURRENT), le ME-5 envoie ce massage.

Le ME-5 envoie ce message a la réception de RO1

La donnée d'un paramètre est envoyée à la fois Check Sum n'est pas reconnu

3414	Oeseriation
111	Exclusive 42tus
1111	(lotand = !D
	Device - III
911	Mortet - (1) 15/11 - 51
1	Cummand -(D DTT)
.ail	Address (MSB)
:41	Address (LSII)
1:11	Data ad Golf 7141
	:
:::1	Data
. 17	Check sum
733	CON End of Exclusive

4. Implantation adresse

Start

Les adresses sont indiquees en code hexadécimal, tandis que nombres sont donnés en 7 bits.

GOI succe an		1.5B
Address	MSB	
tinary 7 lit lex	0222 2223 AA	ՍԵՆԻ ԵՆԱՆ 1111

L'adresse réelle d'un parametre dans un bloc est la somme de l'adresse départ de chaque bloc et d'une adresse de décalage ou plus.

Adresse fondamentale de paramètre

Start	
address	Description
00 00	Tempurary parameters
On the	
10 00	Memory parameter 1
fit an	GROUP I
	BANK I
	NUMBER 1
	Memory parameter 2
fo 30	Z'Shift A baraness -
	GROUP 1
	BANK I
	NUMBER 2
ft) 1()	
:	
:	(a 1847
:	Mennicy parameter (3-63)
:	
:	
16, 193	Memory parameter 64
	GROUP 4
	BANK 4
	NUMBER 4
Nates 1	
ADDRESS	S
COChang	the companie
1011111111	n : () Temporary parameter
	1 - Memory prameter
	gg : Memory Group
	bb : Memory Bank
	nn : Memory Number
	nn : Meindry Admoor


Adresse de décalage de paramètre

poppo : Parameter Number (0 - 1911)

Offset address	Description									
D	0002 2222	EFFECT ON: OFF *BITG — COMPRESS *BITT — OVERDRIV *BITT — EQUALIZE *BITT — CHORUS *BITT — REVERB	E U R FLA	NGE		nt	N	(0)	OFF. OFF. OFF.	1 -0N) 1 -0N) 1 -0N) 1 -0N
COMPRES	SOR									
1 2 3	0000 2222 0000 2222 0000 2222 0000 2233	SUSTAIN ATTACK TONE LEVEL	(0) (0) (0)	12: 7) 12: 12: 12)	:	(1	70 7 6 7,0	łi	13 st 13 st 13 st	eps .eps
OVERDRIV	E DISTORT	ION								
3 6 7	0000 0052 0000 2224 0000 2224	MODE DRIVE LEVEL	(0)	23 73 73	:	-17	7		4 4	icps ieps ieps
EQUALIZ	ER									=
8 9 A B	0000 aaaa 6400 aaaa 6400 aaaa 6900 aaaa	MD - LEVEL LO - LEVEL	ti			; ;	6 L	45 4 (2) 5 6 7 45	13	erch erch erch erch erch
CHORUS	FLANGER								1	0:15
D E: F	(6,66) (60) (6,46) (6,66) (6,70) (6,6 (4,70) (6,6 (4,70) (6,6	ANTE A PEPHH A RECOVACI	,	. 12		: :	1 1	1	71 171 171	to t

SE SUP	PRESSOR		a * 8 steps
12	0000 aaaa	THRESHOLD	(0 7) : 0 7 . 8 steps
YD RET	บสท		
13	0000 000a	SEND RETURN	(0-th-F, 1-thN)
VERB. 0	ELAY		
14	0000 0422	WODE	(0 = 5) : 1 6 6 steps = 1 5 : REVERB 6 : DELAY
15	0022 2222	TIME	REVERB MODE (0 - 15) : 1 16 16 steps DELAY MODE
 [6 [7 [8	0000 aaaa 0000 aaaa	DELAY FIL TONE EFFECT LEVEL	(0 19) : 0.1 50 50 steps (0 7) : 0 7 8 steps (0 7) : 0 7 8 steps (0 7) : 0 7 8 steps (0 12) : 0 7.0 13 steps
ASTER	LEVEL		
19	0222 2222	MASTER LEVEL	0 701 : 0 7.0 71 steps

DIAGRAMME SYNOPTIQUE

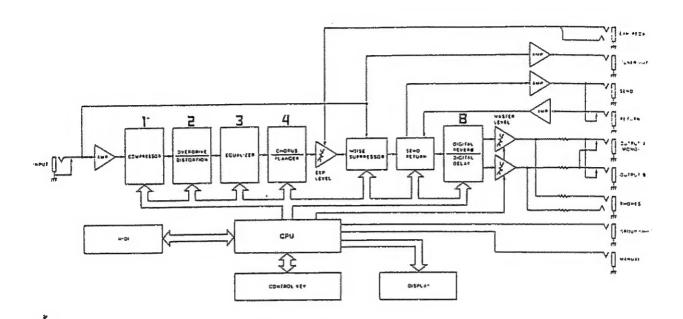

÷ 3.